


## フックマスターW 取扱説明書

耐荷重  
約3kg

耐荷重以上のものは吊り下げないでください。

- ① 本体上部の2本のピンを天井の石膏ボードに差し込んで仮止めします。
- ② 2本の針を本体両側面の穴に差し込み、石膏ボードに最後まで押し込んで固定完了です。

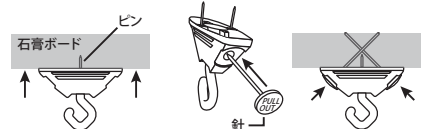

PULL  
OUT

※取り外す際は、「PULL OUT」と表記された針の頭部を持って引き抜いてください。

■フックは、向きを90度毎に変えられます。

指でつまんでひねるとカチッと音がして90度の位置で落ち着きます。天井設置後にもフックの向きを変えることができます。



【内容物】 本体:1個 針:2本

⚠ ご注意

【材質】 本体:PC 針:ステンレス 針頭部:HIPS

※耐荷重以上のものは絶対に吊り下げないでください。  
※針の先端は鋭くなっておりますので、取り扱いにご注意ください。  
※石膏ボード以外の軟らかい材質(ロックウールなど)が使われた天井は、耐荷重量が低下します。必ず対象物を吊り下げ、安全を確認してからご使用ください。