

SD Talker^{SDトーカー}

〔SDT-01〕取扱説明書・保証書

本製品内容物

- 本体 1 台
- AC アダプター 1 個
- 取扱説明書■本紙 . . . 1 枚

※本製品には、SDカード・乾電池 は付属していません。

■安全上のご注意 (安全にご使用いただくため、警告・注意の内容を必ずお守りください)


⚠ 警告

- ・本体の内部に水や異物を入れないでください。
- ・濡れた手でACアダプターや本体に触らないでください。
- ・ACアダプターのコードを挟んだり上に物を載せないでください。
- ・ACアダプターを布等で覆わないでください。
- ・ACアダプターが接続されたまま本体を持って引っ張らないでください。
- ・フタだけを持って振ったり持ち上げないでください。
- ・付属のACアダプター以外は使用しないでください。
- ・煙が出たり異臭がした場合は、直ちに使用を中止しコンセントからACアダプターを抜いてください。
- ・電池の液漏れを発見された場合は、手や指で直接触れないよう手袋や器具を用いて電池BOXから全ての電池を取り外してください。

⚠ 注意

- ・使用温度 / 湿度範囲を厳守してください。
- ・耳の近くでスピーカーを鳴らさないでください。
- ・本体の上に物を置かないでください。
- ・フタが開いた状態で使用しないでください。
- ・振動のある場所には設置しないでください。
- ・直射日光や雨・風の当たる場所を避けて設置してください。
- ・SDカードの取扱説明書をよくお読みください。

■各部名称

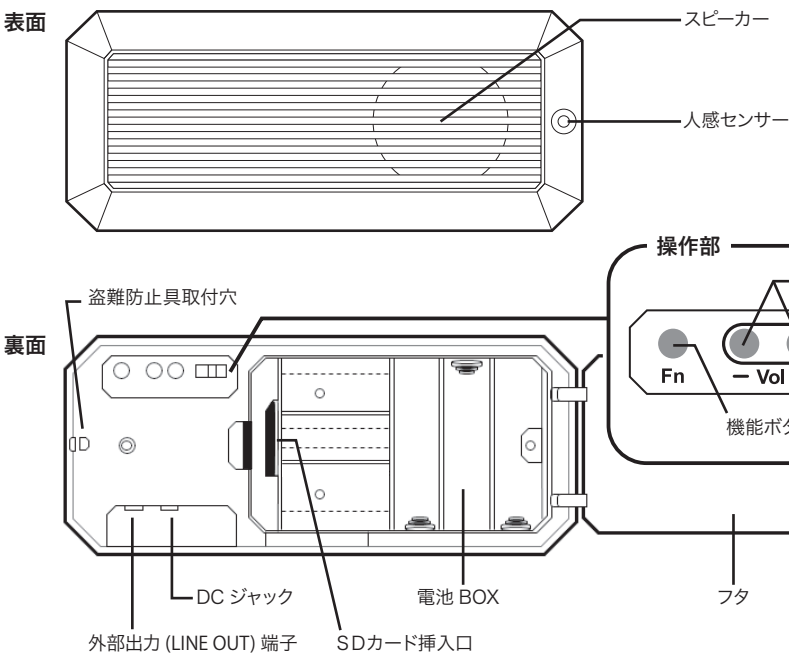

■SDカードの準備 (音声ファイルの確認方法)

SDカードに保存している音声ファイルが適切なWAVファイル形式で保存されていることをご確認ください。(種類欄には「Wave サウンド」と表記されています。)
※Mac で保存し再生されない場合は「MS-DOS(FAT)」でフォーマットし直してご使用ください。

WAVファイル形式 = ○○○○○○.wav
ファイル名 拡張子


複数の音声ファイルがある場合はソートされたファイル名の順番で再生されます。
再生したい順番がある場合はファイル名の先頭に数字を追記することで変更ができます。
※ 二桁の数字で追加する場合は 01 02 03 . . . と一桁の前にゼロ「0」を追加してください。

【例】 ○○○.wav 再生順を ×××.wav に変えたい場合
△△△.wav
□□□.wav
×××.wav
再生順を ×××.wav
△△△.wav
□□□.wav
○△△.wav
○△△.wav
○△△.wav
○△△.wav
01×××.wav
02□□□.wav
03△△△.wav
04○○○.wav

■基本操作


① SD カードのセット

音声ファイルを保存した SD カードを SD カード挿入口に挿入します。
カードの向きを確かめ、カチッとロック音がするまでしっかりと押し込んでください。
カード挿入後、必ずフタを閉めてください。

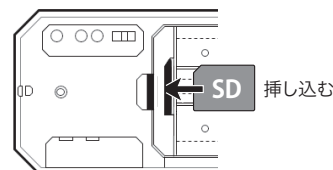

②-A AC アダプターを使用する場合

DC ジャックに付属の AC アダプターを接続し、コンセントに挿し込みます。

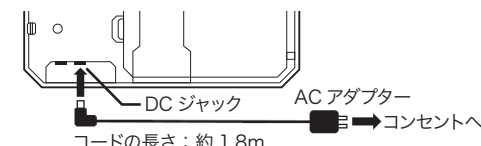

②-B 電池を使用する場合

電池 BOX に単 3 形アルカリ乾電池 3 本をセットします。
(+) 極、(-) 極の向きをよくご確認ください。
電池をセット後、必ずフタを閉めてください。

③ 再生開始

再生モード切替スイッチを「LOOP」または「ON」に入れると、音声ファイルが再生されます。

④ ボタン / スイッチ操作説明

● 機能ボタン <Fn> について	● 音量調整ボタンについて	
	アップ <+> :	一段階音量を大きくします
	ダウン <-> :	一段階音量を小さくします
ループ 再生中	● 再生モード切替スイッチについて	
	左 <LOOP> :	ループ再生します
	右 <ON> :	人感センサーで再生します
人感センサー再生中	中央 <OFF> :	再生停止します

■音声再生について

再生モードのタイミング


ループ再生の場合は音声ファイル順に再生することができます。
人感センサーで再生の場合、再生終了後センサーが人の動きを検出するごとに1つの音声ファイルを再生することができます。

インターバルタイム

音声ファイルの再生後、次の音声ファイルを再生するまで停止■無音の時間が1秒に設定されております。
※パソコン操作で任意に設定変更が可能です。
詳しくは弊社 HP(<http://www.wayo.co.jp/>)SDトーカー製品サイトより<応用編>PDFをご覧ください。

■外部出力 (LINE OUT) 端子

- 本製品背面の外部出力端子に接続することで、市販のアンプ内蔵スピーカーをご使用いただくことができます。(ミニプラグ入力タイプ)
- 音声ファイルがステレオの場合はステレオで出力されます。モノラルの場合は左右のスピーカーから同じ音が出力されます。 ※本製品内蔵スピーカーはモノラルです。
- 外部出力端子にプラグを挿している間は、本製品の内蔵スピーカーからは音が出ません。
- 本体の電源には AC アダプターのご使用をお勧めいたします。

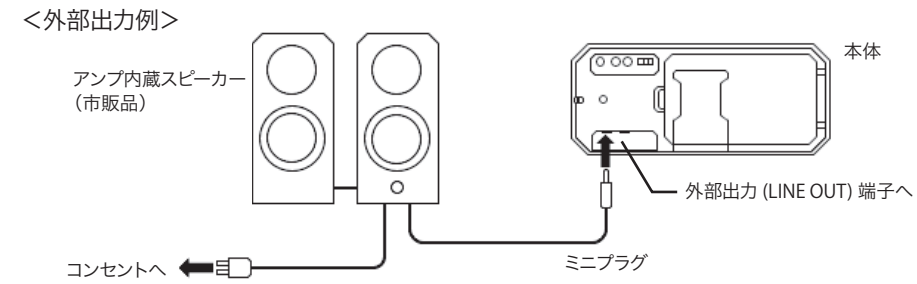

■故障かな、と思ったら

音が出ない

- ・SDカードに音声ファイル(WAVファイル)が入っていますか？
- ・SDカードがロック位置までしっかりと挿し込まれていますか？
- ・ACアダプターが本体にしっかりと挿し込まれていますか？
- ・ACアダプターがコンセントにしっかりと挿し込まれていますか？
- ・電池の極性＋／－は指示どおりに挿されていますか？
- ・外部出力 (LINE OUT) 端子にプラグが挿し込まれていませんか？

人がいないのに再生されてしまう

- ・人感センサーに点滅する光などが当たると再生されてしまいます。変化のある光が当たらない場所に設置してください。
- ・ごく稀に照明のチラツキで人感センサーが反応してしまう場合があります。その場合は、照明のチラツキのない場所でご使用ください。

■仕 様

本体寸法・・・幅170mm×高さ72mm×厚さ41.5mm	対応メディア・・・SDカード／SDHCカード
本体重量・・・・・・・・・・約185g(本体のみ)	※microSDカードはSD変換アダプターをご使用ください。
音声出力・・・・・・・・・・1.5W(ACアダプター使用時)	FAT形式(フォーマット)・・・・・・・・FAT16／FAT32
外部出力 (LINE OUT) 端子・・・Φ3.5ステレオミニジャック	再生モード・・・切り替え式「LOOP」連続／「ON」人感センサー
音量調整・・・・・・・・・・32段階 ボタン式(＋) 調整 (2dB/段)	機能ボタン・・・・・・・・「Fn」再生・一時停止・ファイル送り等
電 源・・・・・・・・・・ACアダプター DC5V 1A (100V)	ファイル数・・・・・・・・100ファイルまで(ファイル名の順に再生)
または単3形アルカリ乾電池 ×3本	ファイルサイズ・・・・・・・・1ファイルあたり4GBまで
本体消費電力・・・・・・動作時最大2W(待機時0.0004W)	インターバル・・・・初期設定1秒 ※パソコン操作で設定可能
音源ファイル形式・・・・・・・・非圧縮 WAV ファイル	モーション検出方法・・・・・・・・光センサー(フォトランジスタ)
サンプリングレート・・・・・・・・48kHzまで	検出感度距離2m 明暗変化(反応角40度)
量子化ビット数・・・・・・・・8bit／16bit	使用温度範囲・・・・・・・・+5℃～+40℃
	使用湿度範囲・・・・・・・・20%～80%(結露なきこと)

■製品アフターサポートサービス

本製品についての情報を弊社HP内にて提供しております。
専用URL <https://www.wayo.co.jp/product/mechanical/sdtaker.html>

■サービス内容

取扱説明書 PDF ※本書と同内容(製品保証書無し)
パソコンを使った編集や設定の変更・便利な機能 <応用編> PDF
最新のファームウェア ダウンロード
オプションパーツ(別売)ご案内 (例：背面レール用フックや推奨 SD カード 等)
よくある質問 Q&A

■お客様サービス相談室

お問い合わせ先  **0120-040-620**
※フリーダイヤルは固定電話からのみの受け付けとさせていただきます。

受付時間 平日10:00～17:00 (土・日・祝祭日・年末年始・夏季休業を除く)

ワヨー株式会社 HP <http://www.wayo.co.jp/>

SDトーカー製品サイト

携帯電話・スマートフォン専用QRコード



※本製品の仕様及びサービスについて予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆製品保証書◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

お客様へ

ご購入上げから1年間に万が一故障した場合は本書のご提示により無料修理または弊社の判断により交換をいたします。
本書の対象になるのは本製品の本体部分のみとなります。付属品またはSDカードに保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

保証期間内でも以下の場合には保証の対象とはなりません。

1. 本書及びご購入上げの時期を証明する物のご提示が無い場合。
 2. 使用上の誤り、他の機器から受けた障害、他社製品・自作品との組合せによる障害。
 3. 不当な修理・改造による故障及び損傷。
 4. お買い上げ後の移動、輸送、落下による故障及び損傷。
 5. 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、鼠害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷。
 6. お客様のご要望により出張修理を行う場合の出張料金。
- ※ この保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only with in Japan.



【発売元】  **ワヨー株式会社**
Manufactured in China
Created in Japan